

GARMIN[™] inštaláčná príručka

nüvi[®]



navigácia pre každého

Základné informácie

Čo obsahuje balenie?

- Jednotka nūvi
- Držiak s prísavkou pre montáž nūvi na vaše predné sklo.
- Napájací kábel z vozidla pre nabíjanie/napájanie vášho nūvi s použitím napájacej zásuvky vozidla.
- Tanier na prístrojovú dosku pre montáž držiaka s prísavkou na vašu prístrojovú dosku.



Skontrolujte zákony svojho štátu a miestne dopravné zákony pred namontovaním. Štátne zákony v Kalifornii a Minnesote zakazujú vodičom používanie prísavných držiakov na predných sklách počas prevádzky motorových vozidiel. Malo by byť použité iné vybavenie Garmin na namontovanie na palubnú dosku alebo montáž trením. Viac podrobností nájdete na strane 12.

Krok 1: Montáž nüvi

Zvoľte si vhodné miesto na montáž nüvi na vaše predné sklo. Očistite a vysušte prísavku a zvolené miesto na vašom prednom skle.



1. Zastrčte napájací kábel do zadnej strany nüvi.
2. Vložte guľôčku na konci držiaka do okrúhlej zásuvky na kolíske a pevne zatlačte, kým nezapadnú do seba.
3. Umiestnite prísavku na predné sklo a sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.
4. Zatlačte spodok nüvi do lôžka a zaklapnite hornú časť nüvi na miesto.
5. Zasuňte napájací kábel do napájacej zásuvky vo vašom vozidle. Vaša jednotka by sa mala automaticky zapnúť, ak je pripojená a kľúč vášho vozidla je otočený do polohy ZAP/ACC.



Spôsoby nabíjania nüvi

- Pripojte napájací kábel z vozidla do nüvi a do zásuvky vo vašom vozidle.
- Pripojte adaptér AC (voliteľné príslušenstvo) do nüvi a zásuvky v stene.


Krok 2: Konfigurácia nüvi

Aby ste zapli svoj nüvi, posuňte tlačidlo  **Napájanie** doľava. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. Aby ste vypli svoj nüvi, posuňte tlačidlo  **Napájanie** doľava.


Krok 3: Zachytenie satelitov

Predtým, ako nüvi môže nájsť vašu aktuálnu polohu a navigovať trasu, musíte urobiť nasledujúce:

1. Choďte von na otvorené priestranstvo, preč od vysokých budov a stromov.
2. Zapnite nüvi. Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

Tyčinky  indikujú silu satelitu. Keď je aspoň jedna z tyčieniek zelená, nüvi zachytil satelitné signály. Teraz si môžete zvoliť cieľ a navigovať k nemu.


Krok 4: Používanie nüvi

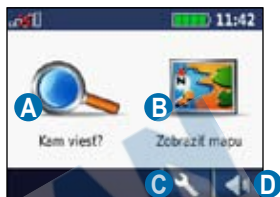



Strana menu

- A** Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
- B** Dotknite sa pre prezeranie mapy.
- C** Dotknite sa pre otvorenie sady nástrojov.
- D** Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.

Pomoc vtedy, keď ju potrebujete





Pre získanie ďalších informácií vtedy, keď ich potrebujete, použite zabudovaný systém Náповedy prístroja nüvi. Dotknite sa  > **Náповeda**. Dotknite sa témy, aby ste si mohli pozrieť informácie o nej.

Pre náповedu o nastaveniach prístroja nüvi sa dotknite  > **Nastavenia**. Zvoľte si kategóriu nastavení a potom sa dotknite .





Hľadanie destinácie

Hľadanie reštaurácie

1. Dotknite sa  **Kam viest'?** >  **Zaujímavý objekt POI** > **Jedlo**.
2. Zvoľte kategóriu. Dotknite sa  a , aby ste videli viac možností.
3. Zvoľte cieľ a dotknite sa **Chod'**.

Hľadanie adresy

1. Dotknite sa  **Kam viest'?** >  **Adresa**.
2. Zvoľte krajinu a štát/provinciu, ak je to potrebné.
3. Dotknite sa **Zadajte mesto**. Zadajte mesto/poštový kód, dotknite sa **Hotovo** a zvoľte mesto/poštový kód zo zoznamu.
4. Zadajte číslo adresy a dotknite sa **Hotovo**.
5. Zadajte názov ulice, dotknite sa **Hotovo** a zvoľte ulicu zo zoznamu.
6. Dotknite sa adresy, ak je to potrebné.

Možnosti strany Chod'


Dotknite sa položky v zozname výsledkov hľadania pre zobrazenie strany Chod'.

Dotknite sa **Chod'** pre vytvorenie trasy odbočku po odbočke na toto miesto.

Dotknite sa **Ukáž mapu**, aby ste videli túto lokalitu na mape.



Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tejto lokality do  **Obľúbené**.

Rozšírenie vášho hľadania

Váš núvi automaticky hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Pre hľadanie v inej oblasti sa dotknite  **Kam viest'?** > **Blízko**. Zvoľte si možnosť. Dotknite sa **OK**.




Zadávanie názvu




Môžete zadať názov alebo časť názvu miesta, ktoré hľadáte používaním klávesnice na obrazovke.

1. Dotknite sa  **Kam viesť?** > **Zaujímavý objekt POI.** 
2. Dotknite sa **Zadajte názov.**
3. S použitím klávesnice na obrazovke zadajte písmeňá názvu. Dotknite sa **Hotovo.**
4. Dotknite sa miesta, ktoré hľadáte a dotknite sa **Chod'**.

Naviguj domov


Nastavte si vašu domovskú polohu pre miesto, kam sa najčastejšie vraciate.

Dotknite sa  **Kam viesť?** >  **Oblíbené** >  **Naviguj domov.**
Zvoľte možnosť pre nastavenie vašej domovskej polohy.

Po nastavení vašej domovskej polohy si k nej môžete kedykoľvek vytvoriť trasu dotknutím sa  **Kam viesť?** >  **Oblíbené** >  **Naviguj domov.**

Pridanie zastávky k trase




K trase môžete pridať jeden prejazdový bod (zastávku). ňuvi vytvorí trasu k prejazdovému bodu a potom k vášmu cieľu.

1. S aktívnou trasou sa dotknite **Menu** >  **Kam viesť?** a hľadajte prejazdový bod.
2. Dotknite sa miesta, ktoré hľadáte a dotknite sa **Chod'**.
3. Zvoľte **Pridať ako prejazdový bod.**

Vykonanie obchádzky

Ak potrebujete urobiť pri navigovaní trasy obchádzku, dotknite sa **Menu** > **Obchádzka.** ňuvi sa pokúsi dostať vás naspäť na pôvodnú trasu tak rýchlo, ako to bude možné. Ak trasa po ktorej aktuálne idete, je jediná rozumná možnosť, ňuvi nemusí vypočítat' obchádzku.

Prezeranie mapovej stránky


Dotknite sa  **Zobraziť mapu** pre otvorenie mapovej strany. Ikona vozidla  ukazuje vašu aktuálnu polohu. Dotknite sa  pre uloženie vašej aktuálnej polohy. Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezeranie iných častí mapy. Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape; objaví sa šípka ukazujúca na objekt.

Potom, ako sa dotknete Chod', otvorí sa mapová strana s vašou trasou vyznačenou purpurovou farbou. Pri cestovaní vás nūvi vedie k vášmu cieľu hlasovými výzvami, šípkami na mape a pokynmi v hornej časti mapovej strany. Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš nūvi prepočíta trasu a poskytne nové pokyny.

Dotknite sa **—** pre zoom out.

Dotknite sa **Menu** pre návrat na stranu Menu.

Dotknite sa **Príjazd** alebo **Rýchlosť** pre otvorenie strany Trip Information (informácie o jazde).

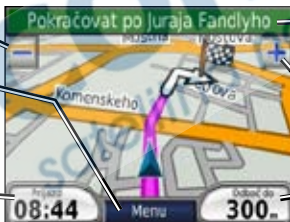


Dotknite sa lišty s textom pre otvorenie strany Turn List (zoznam zabočení).

Dotknite sa **+** pre zoom in.

Dotknite sa **Turn In** pre otvorenie strany Next Turn.



Trip Information
(informácie o jazde)

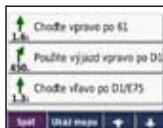


Turn List (zoznam zabočení)



Strana Next Turn
(ďalšie odbočenie)

Nastavenie vášho nüvi

Zablokovanie vášho nüvi

1. Dotknite sa  > **Nastavenia** > **Zabezpečenie**.
2. Dotknite sa tlačidla vedľa **Garmin Lock**. Dotknite sa **OK**.
3. Zadaťte štvormiestne číslo PIN. Dotknite sa **Áno** pre akceptovanie čísla PIN.
4. Dotknite sa **OK**. Odvezte sa na zabezpečené miesto (akékoľvek miesto, kam sa pravidelne vraciate, ako je váš dom alebo kancelária). Dotknite sa **Nastaviť**.



Zakaždým, keď zapnete nüvi, zadajte štvormiestne číslo PIN, alebo sa odvezte na zabezpečené miesto. Pre odomknutie vášho nüvi na vašom zabezpečenom mieste musí nüvi zachytiť satelitné signály.



POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj nüvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto

musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.



Nastavenie hlasitosti

Dotknite sa . Dotknite sa  pre stiahnutie hlasitosti alebo  pre zvýšenie hlasitosti.

Nastavenie jasu obrazovky

Dotknite sa  > **Nastavenia** > **Displej** > **Jas**. Dotknite sa pre zníženie a zvýšenie jasu.

Zablokovanie obrazovky

Pre zabránenie náhodných dotykov obrazovky posuňte tlačidlo  **Napájanie** doprava (). Pre odblokovanie obrazovky posuňte tlačidlo **Napájanie** do stredovej polohy.

myGarmin™

Navštívte stránku <http://my.garmin.com> pre prístup na najnovšie služby pre vaše produkty Garmin a pre registráciu vašej jednotky Garmin.

Príloha

Resetovanie vášho nüvi

Ak vaša jednotka prestane reagovať, vypnite ju a potom ju znovu zapnite. Ak to nepomôže, resetujte nüvi.

1. Odpojte nüvi od externého napájania.
2. Stlačte tlačidlo **Reset** na spodnej strane nüvi.
3. Pripojte nüvi k napájaniu.

Kontaktujte Garmin

V USA kontaktujte Podporu produktov Garmin telefonicky: (913) 397-8200 or (800) 800-1020, pondelok – piatok, 8:00 – 17:00 centrálného času; alebo navštívte www.garmin.com/support a kliknite na **Product Support**.

V Európe kontaktujte Garmin (Europe) Ltd. na +44 (0) 870.8501241 (mimo VB) alebo 0808 2380000 (v rámci VB).

Vymazanie dát používateľa



POZOR: Toto vymaže všetky informácie zadané používateľom.

1. Držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky nüvi počas zapínania nüvi.
2. Držte prst stále pritlačený, až kým sa neobjaví vyskakovacie okienko.
3. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát používateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

Doplnky a voliteľné príslušenstvo

Viac informácií o voliteľnom príslušenstve nájdete na stránke <http://shop.garmin.com> alebo www.garmin.com/extras, alebo kontaktujte svojho predajcu Garmin.

Montáž na vašu palubnú dosku

Použite priložený montážny kotúč pre montáž vašej jednotky na palubnú dosku, aby ste dodržali určité nariadenia štátu.



DÔLEŽITÉ: Permanentné montážne lepidlo sa po použití mimoriadne ťažko odstraňuje.




1. Očistite a vysušte palubnú dosku na mieste, kde chcete umiestniť kotúč.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z permanentného montážneho lepidla na spodku kotúča.
3. Umiestnite kotúč na prístrojovú dosku.
4. Na vrch kotúča umiestnite držiak s prísavkou. Sklopte páčku nadol (smerom ku kotúču).

Výmena poistky



POZOR: Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte čiernu (alebo striebornú) okrúhlu koncovku a vyberte ju. 
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný valček) a nahraďte ju rýchlotavnou poistkou 1A. 
3. Zabezpečte, že je strieborná špička umiestnená v koncovke. Zaskrutkujte koncovku 

Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte



Výstrahy



- Zlyhanie pri zabránení nasledujúcim potenciálne rizikovým situáciám môže mať za následok nehodu alebo kolíziu, ktorých výsledkom môže byť smrť alebo vážne zranenie.
- Pri inštalácii jednotky do vozidla, umiestnite jednotku bezpečne tak, aby nebránila vodičovi vo výhľade na cestu alebo aby neprekážala ovládaniu riadenia vozidla, ako napr. volantu, nožným pedálom alebo radiacej páke. Neumiestňujte ju pred alebo na airbagy.



- Pri navigovaní pozorne porovnávajte informácie zobrazené na jednotke so všetkými dostupnými navigačnými zdrojmi, vrátane informácií z vizuálnych pozorovaní

a máp. Z bezpečnostných dôvodov vždy vyriešte akékoľvek rozpor alebo otázky pred pokračovaním v navigácii a riaďte sa vyvesenými dopravnými značkami.

- Vždy prevádzkujte vozidlo bezpečným spôsobom. **Neodvracajte pozornosť** kvôli jednotke pri šoférovaní a vždy si buďte plne vedomý všetkých jazdných podmienok. Minimalizujte veľkosť času stráveného pozeraním na obrazovku jednotky a využívajte hlasové výzvy ak je to možné. Nezadáвайте destinácie, zmeny nastavení alebo neprístupujte žiadne funkcie vyžadujúce predĺžené používanie ovládačov jednotky počas šoférovania. Zájmite ku kraju bezpečným a zákonným spôsobom pred skúšaním takýchto operácií.
- Jednotka je navrhnutá na poskytovanie návrhov trate. Nie je navrhnutá na to aby nahrádzala vodičovu bdelosť, čo sa týka uzáverok cesty alebo podmienok na ceste, preťaženia premávky, stavu počasia alebo iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť počas riadenia.

Výstrahy batérie

Ak sa nedodržiavajú tieto pokyny, vnútorná dobijacia lítium-iónová batéria, ktorú nemôže vymieňať používateľ, môže mať skrátenú životnosť, alebo môže predstavovať riziko poškodenia jednotky GPS, požiaru, chemických popálenín, úniku elektrolytu a/alebo poranenia.

- Batériu nespálujte.

- Pre správnu likvidáciu jednotky/batérie sa spojte s vašim miestnym oddelením likvidácie odpadu.
- Nenechávajte jednotku vystavenú zdroju tepla alebo na mieste s vysokou teplotou, ak je na smlku v opustenom vozidle počas horúceho dňa. Aby ste predišli poškodeniu, vyberte jednotku z vozidla alebo ju uložte mimo priame slnečné žiarenie, ako napríklad do skrinky na rukavice.

- Keď skladujete jednotku kratšiu dobu, uložte ju v nasledujúcom rozsahu teplôt: -4° až 140°F (-20° až 60°C). Keď skladujete jednotku dlhšiu dobu, majte ju uloženú v nasledujúcom rozsahu teplôt: 32° až 77°F (0° až 25°C).
- Neprevádzkujte jednotku mimo nasledujúceho rozsahu teplôt: -4° až 131°F (-20° až 55°C).
- Nevyberajte alebo sa nepokúšajte vyberať batériu.

VÝSTRAHA: Tento produkt, jeho obal a komponenty obsahujú chemikálie známe v štáte Kalifornia ako rakovinotvorné, spôsobujúce poruchy plodu alebo poškodzujúce plodnosť. Táto poznámka je poskytnutá v súlade s Propozíciou 65 štátu Kalifornia. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/prop65.

Dôležité informácie

INFORMÁCIE O MAPOVÝCH ÚDAJOCH:

Jedným z cieľov spoločnosti Garmin je poskytovanie najúplnejších a najpresnejších kartografických údajov, ktoré máme k dispozícii za primeranú cenu. Používame kombináciu vládnych a súkromných zdrojov dát, ktoré identifikujeme v dokumentácii produktu a oznámeniach o autorských právach uvedených pre zákazníka. Prakticky všetky zdroje dát obsahujú nejaké nepresné alebo neúplné údaje. Kompletné a presné mapové informácie v niektorých krajinách sú buď nedostupné, alebo cenovo nedosiahnuteľné.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA MONTÁŽE

NA PREDNÉ SKLO; HLAVNE PRE VODIČOV V KALIFORNII A MINNESOTE: Štátne zákony zakazujú vodičom v Kalifornii a Minnesote používanie prísavných držiakov na predných sklách počas prevádzky motorových vozidiel. Skontrolujte

si zákony svojho štátu a miestne zákony a vyhlášky na podobné obmedzenia. Mali by byť použité iné možnosti Garmin na namontovanie na palubnú dosku alebo montáž trením. Garmin nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pokuty, poplatky alebo poškodenia, ktoré môžu nastať ako dôsledok toho, že neberiete do úvahy toto upozornenie, alebo ako dôsledok akéhokoľvek iného štátneho alebo lokálneho zákona či vyhlášky týkajúcej sa používania jednotky. (Pozri California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.)

Zákon o recyklácii elektronického odpadu štátu Kalifornia z roku 2003 vyžaduje recyklovanie určitej elektroniky. Viac informácií o platnosti pre tento produkt nájdete na stránke www.ecycle.org

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt núvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC.

Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin: www.garmin.com/products/nuvi200, www.garmin.com/products/nuvi250, or www.garmin.com/products/nuvi270. Kliknite na **Manuals** a potom zvolte **Declaration of Conformity**.

Zhoda s Industry Canada

Rádiokomunikačné zariadenia Kategória I spĺňajú Industry Canada Standard RSS-210. Rádiokomunikačné zariadenia Kategória II spĺňajú Industry Canada Standard RSS-310.

Zhoda FCC

Tento produkt bol testovaný a bolo zistené, že vyhovuje Časti 15 limitov interferencie FCC pre digitálne zariadenia Triedy B NA POUŽÍVANIE DOMA ALEBO V KANCELÁRII. Tieto limity sú určené na to, aby poskytovali účinnejšiu ochranu proti škodlivej interferencii pri domácej inštalácii a sú prísnejšie ako “exterierové” požiadavky.

Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií a môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikácii, ak nie je nainštalované a používané v súlade s inštrukciami. Toto však nezaručuje, že sa interferencia neobjaví v určitej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivú interferenciu rádiovému alebo televízному príjmu, čo môže byť určené zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ je vyzvaný, aby sa pokúsil opraviť interferenciu jedným z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímajúcu anténu.
- Zvýšte separáciu medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky, ktorá je na inom okruhu ako jednotka GPS.
- Poradte sa s predajcom alebo so skúseným technikom rádio/TV technikom.

Tento produkt neobsahuje žiadne súčasti, ktorých ser-

vis by mohol vykonávať používateľ. Opravy by malo vykonávať len autorizované servisné stredisko Garmin. Neautorizované opravy alebo modifikácie by mohli viesť k trvalému poškodeniu zariadenia a neplatnosti vašej záruky a vášho oprávnenia na prevádzkovanie tohto zariadenia pod nariadeniami Časti 15.

Obmedzená záruka

Pre tento produkt Garmin sa zaručuje, že bude bez väd v materiáli alebo spracovaní po dobu jeden rok od dátumu zakúpenia. V rámci tohto obdobia Garmin bude, podľa svojho výlučného uváženia, opravovať alebo vymieňať akékoľvek komponenty, ktoré zlyhajú pri normálnom používaní. Takéto opravy alebo výmeny budú vykonané bez poplatku pre zákazníka za diely alebo prácu, za predpokladu, že zákazník bude zodpovedný za akékoľvek náklady na dopravu. Táto záruka nepokrýva poruchy v dôsledku zlého zaobchádzania, nesprávneho zaobchádzania, nehody alebo neschválenej modifikácie či opráv.

ZÁRUKY A OPRAVY OBSIAHNUTÉ V TOMTO DOKUMENTE SÚ EXKLUZÍVNE A NAMIESTO VŠETKYCH OSTATNÝCH VYJADRENÝCH, IMPLICITNÝCH A ZO ZÁKONA VYPLÝVAJÚCICH ZÁRUK, VRÁTANE AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VZNIKAJÚCEJ POD AKOUKOĽVEK ZÁRUKOU PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, VYPLÝVAJÚCEJ ZO ZÁKONA ALEBO INÁČ. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU ŠTÁT OD ŠTÁTU LÍŠIŤ.

GARMIN NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ

ŠKODY, ČI UŽ V DŮSLEDKU POUŽÍVANIA, NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ TENTO PRODUKT ALEBO V DŮSLEDKU ZÁVAD V PRODUKTE. Niektoré štáty nedovolia vyúčtenie náhodných alebo následných poškodení, a tak vyššie uvedené obmedzenia pre vás nemusia platiť.

Garmin si drží výlučné právo opraviť alebo vymeniť jednotku alebo softvér alebo ponúknuť plnú náhradu nákupnej ceny podľa svojho výlučného uváženia. **TAKÁTO OPRAVA BUDE VAŠA VÝLUČNÁ A EXKLUZÍVNA OPRAVA PRI AKOMKOLIEK PORUŠENÍ ZÁRUKY.**

Aby ste získali záručný servis, spojte sa so svojim lokálnym autorizovaným dilerom Garmin alebo zavolajte Podporu produktov Garmin pre pokyny na dopravu a sledovacie číslo RMA. Jednotku bezpečne zabaľte a pripojte kópiu originálneho potvrdenia o predaji, ktoré sa požaduje ako dôkaz nákupu pre záručné opravy. Napíšte sledovacie číslo výrazne na vonkajšiu stranu obalu. Odošlite jednotku s predplatenými nákladmi za dopravu do akejkoľvek záručnej servisnej stanice Garmin.

Aukčné nákupy online: Produkty predané prostredníctvom aukcií online nie sú spôsobilé pre rabaty alebo iné špeciálne ponuky od Garmin. Potvrdenia aukcie online sa neakceptujú pre overenie záruky. Pre získanie záručného servisu sa vyžaduje originál alebo kópia potvrdenia o predaji od pôvodného predajcu. Garmin nebude nahrádzať chýbajúce komponenty z akéhokoľvek balíka zakúpeného prostredníctvom aukcie online.

Medzinárodné nákupy: Zvláštna záruka sa poskytuje medzinárodným distribútorom pre jednotky zakúpené mimo Spojených štátov. Táto záruka sa poskytuje lokál-

nemu distribútorovi v krajine a tento distribútor poskytuje vašej jednotke lokálny servis. Záruky distribútora sú platné len v oblasti zamýšľanej distribúcie. Jednotky zakúpené v Spojených štátoch alebo v Kanade musia byť vrátené kvôli servisu do servisného strediska Garmin vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade alebo v Taiwane.

Starostlivosť o váš nůvi

Váš nůvi obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré môžu byť trvalo poškodené v prípade vystavenia nadmernému nárazu alebo vibráciám. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho nůvi, zabránite pádu vašej jednotky na podlahu a vyhnite sa jej prevádzke v prostredí s veľkými nárazmi a vibráciám.

- Neskladujte nůvi na mieste, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Nevystavujte nůvi vode. Kontakt s vodou môže spôsobiť poruchu tejto jednotky.
- Niekdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, lebo môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie jednotky

Nůvi je vyrobený z materiálov vysokej kvality a nevyžaduje si od používateľa údržbu. Očistite vonkajšie puzdro (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a potom ho utrite dosucha. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Čistenie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku čistíte mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Použite vodu, izopropylalkohol alebo čistič okuliarov, ak je to potrebné. Navlhčite látku a potom jemne utrite dotykovú obrazovku.

Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj so stojanom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj núvi v skrinke na rukavice.
- Použite vlastnosť Garmin Lock™.

Dohoda o licencií softvéru

POUŽÍVANÍM núvi SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÍ PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ DOHODY O LICENCIÍ SOFTVÉRU. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU.

Garmin vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia ("Softvér") v binárne vykonateľnej forme v normálnej prevádzke produktu. Názov, vlastnické práva a práva na duševné vlastníctvo v a k Softvéru zostávajú v spoločnosti Garmin.

Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti Garmin a je chránený zákonmi o autorskom práve Spojených štátov a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom

spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, modifikovať, späťne skladať, späťne navrhovať alebo redukovat' na formu čitateľnú pre človeka Softvér alebo akúkoľvek časť z tohto, alebo vytvárať akékoľvek derivative práce založené na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek krajiny porušujúc zákony na kontrolu exportu Spojených štátov amerických.

Technické údaje

Veľkosť: 4.4" Š x 3.2" V x 2.2" H
(11,2 x 8,2 x 5,6 cm)

Hmotnosť: 0.33 libier (150 g)

Displej: 2.8" Š x 2.1" V (7,2 x 5,4 cm); 320 x 240 pixelov; jasný, 16-bit LCD, biele podsvietenie, dotyková obrazovka

Teplota: pozri stranu 12

Uloženie dát: Vnútorná pamäť a voliteľná vyberateľná karta SD.

Rozhranie počítača: USB veľkokapacitná pamäť

Napájanie: DC napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla

Používanie: 15 W max pri 13,8 VDC

Čas nabíjania: Približne 4 hodiny

Životnosť batérie: do 5 hodín

POZOR: núvi nie je vodotesný.



Úplný zoznam technických údajov nájdete na stránke vášho produktu na webovej stránke Garmin Web (www.garmin.com).

Garmin® a nüvi® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™ a myGarmin™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek a nesmú byť používané bez bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.



© 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

WWW.GARMIN.SK